

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Fernbedienung 4 Zonen Dualweiß



Allgemeine Daten

Art.Nr.: CTR-308175

Technische Daten

Spannungsversorgung: 3x1,5V AAA Batterien

RF Frequenz: RF Signal Wireless 868Mhz

Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C

Lagertemperatur: -20°C bis +70°C

Maße (LxBxH) in mm: 132x44x25

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Vega Produktreihe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

Stand: 70809

Seite 1 von 3

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
55278 Udenheim
Tel.: 06737 - 711 920

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Fernbedienung 4 Zonen Dualweiß



Anlernen

Nachdem Sie alle Komponenten angeschlossen haben, lernen Sie diese am TRELIGHT Vega RF-Controller an.


1. Drücken Sie kurz die Lerntaste am TRELIGHT Vega RF-Controller.
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein, die Kontroll-LED leuchtet rot.
3. Tippen Sie auf eine Zonen-Taste (1 bis 4) und bestätigen die Wahl, indem Sie über das Farbrad fahren.

Hinweis: Ihre Programmierung wird durch Aufblinker der angeschlossenen Lichtquelle bestätigt.

Wenn Sie über weitere TRELIGHT Vega RF-Controller verfügen, können Sie diese wie oben beschrieben in die anderen Zonen einlernen.

Löschen der gespeicherten Fernbedienungen im Empfänger:

Lerntaste am Empfänger für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, der Vorgang wird durch Aufblinker der angeschlossenen Lichtquelle bestätigt.

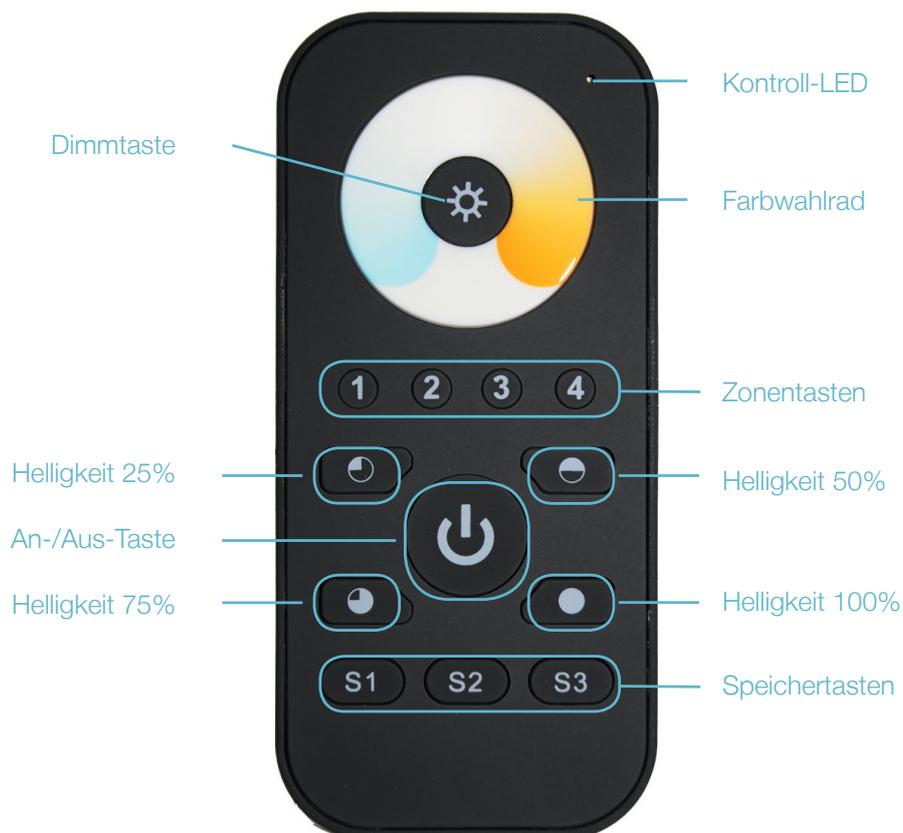

DATENBLATT

TRELIGHT Vega Serie

Fernbedienung 4 Zonen Dualweiß



Bedienung

	Ein- und Ausschalten der angelegten Controller Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.
Farbwahlrad	Farbtemperaturwahl aktiv = links kaltweiß nach rechts warmweiß
	Taste gedrückt halten = dimmen
1, 2, 3, 4	Taste kurz antippen = wählt Zone aus Taste gedrückt halten = schaltet Zone an oder aus Info: Wenn Sie die Zonentasten kurz hintereinander antippen werden diese gemeinsam gesteuert. Die Paarung wird durch anwählen einer einzelnen Zone wieder getrennt.
	Schnelldimmtasten Taste  antippen = 25% Helligkeit Taste  antippen = 50% Helligkeit Taste  antippen = 75% Helligkeit Taste  antippen = 100% Helligkeit
S1, S2, S3	Speicher abrufen = Taste S1, 2 oder 3 kurz antippen Speichern = Wunschfarbe einstellen, Taste S1, 2, oder 3 ca. 2 Sekunden drücken Die erfolgreiche Speicherung wird durch Aufblinker der angeschlossenen LED-Technik bestätigt. Info: Je Zone stehen 3 Speicherplätze zur Verfügung.

Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.