



## Allgemeine Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Art.Nr.:                    | 3021815  |
| Artikel:                    | EasyLight Funk SET II: 12/24Vdc, 3x 3A Funk-Controller + Fernbedienung |
| Eingangsspannung Empfänger: | 12-24Vdc   |
| Ausgangsstrom Empfänger:    | 3A je Kanal max. (3 Kanäle)  |
| Leistung Empfänger:         | max. 108W @ 12Vdc, 216W @ 24Vdc  |
| Spannung Fernbedienung:     | 3V Knopfatterie Typ CR2032   |
| Dimmbereich:                | 0-100%   |
| Kanalpolarität:             | R- / G- / B- / gemeinsamer Pluspol                                     |
| Maße Empfänger (LxBxH):     | 135mm x 30mm x 20mm  |
| Maße Fernbedienung (LxBxH): | 104mm x 60mm x 9mm   |

## Features

Reichweite bis max. 20m

Eingangsspannung 12-24Vdc

Farben frei über Farbrad wählbar

4 Farbverlaufsprogramme (2x springend, 2x weich) + 7 Festfarben

Dimmfunktion

Geschwindigkeitsregulierung

## Anlernen der Fernbedienung

Anlerntaste am Empfänger 1 Sek. drücken - Indikatorleuchte neben der Taste leuchtet konstant


Beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken, Indikatorleuchte neben Anlerntaste auf Empfänger blinkt, Empfänger und Fernbedienung sind nun angelernt.

Ein Empfänger kann gleichzeitig an 10 Fernbedienungen angelernt sein.


## Zurücksetzen:

Anlerntaste am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt halten, zwischen Empfänger und Fernbedienung besteht keine Verbindung mehr.

## Bedienhinweise Fernbedienung

|   |  |
|---|--|
|  | Ein- und ausschalten der angelernten Controller<br>Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.   |
| <b>Farbwahlrad</b>  | Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Farbrad und stellen so den gewünschten Farbton ein.  |
|  | Regelt die Helligkeit bei Einzelfarben, in den Farbprogrammen wird die Geschwindigkeit beschleunigt bzw. verlangsamt.<br>Info: Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, dann los lassen. Die bei den Einzelfarben eingestellte Helligkeit wird für die Farbprogramme übernommen |
|  | Holt die Fernbedienung durch kurzes Antippen aus dem Ruhemodus.<br>Taste kurz antippen = startet die Farbverläufe bzw. Festfarben, durch erneutes antippen startet der nächste Modus<br>Info: Farbverlaufsprogramme werden durch berühren des Farbwahlrads beendet.  |
| Farbverlauf 1   | springender Farbwechsel rot, grün, blau  |
| Farbverlauf 2   | springender Farbwechsel rot, grün, blau, gelb, pink, türkis, weiß  |
| Farbverlauf 3   | weicher Farbwechsel rot, gelb, grün, türkis, blau, pink  |
| Farbverlauf 4   | weicher Farbwechsel pink, weiß, blau, türkis, grün, gelb, rot  |
| Festfarben  | rot   grün   blau   gelb   pink   türkis   weiß  |

## Anschlüsse

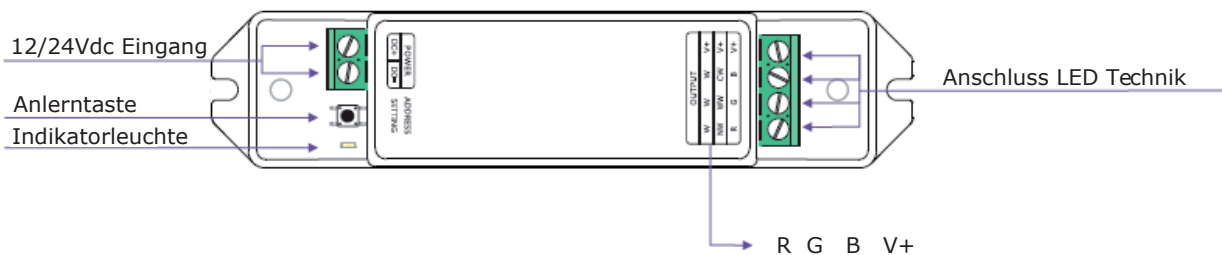

## Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen, LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Diese beinhaltet technische Daten wie (Grenz-) Werte wie Spannung, Leistung, Strom, Temperaturen, Maße sowie Installations- & Anwendungshinweise / -erklärungen.

Diese Artikel sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen.